

Erfahrungsbericht Klebebänder

1. Getestete Klebebänder

○○○ keine Haftung

●○○ schlechte Haftung

●●○ mittlere Haftung

●●● gute Haftung

Klebeband		Untergrund		
Hersteller	Produkt	Beton (gestrichen)	Verputz	Tapete
Roxolit	Montageband Mirror	●●●	●○○	●●○
Roxolit	Montageband transparent	●●●	●●○	●●○
Roxolit	Montageband weiss	●○○	○○○	○○○
Tesa	Montageband Mauerwerk, Stein	●●●	●●●	●●●
Tesa	Montageband Outdoor	○○○	●●●	●●○
Tesa	Montageband Mirror	●●●	●●●	●●●
Tesa	Montageband Ultra Strong	○○○	○○○	●○○
Hammersmith	Monster Tape	●●●	●●○	●●○

2. Meine Tools

- Metermass
- Bleistift
- Wasserwaage
- Handkreissäge
- Schutzausrüstung
- Putztuch



3. Anwendung


Mit Montageband

Auf der Rückseite anbringen, gut andrücken. Bitte Handschuhe nutzen.

Erstes Paneel min. 6 x 10 cm Klebeband, weitere min. 3 x 20 cm.



Nicht für die Deckenmontage geeignet!

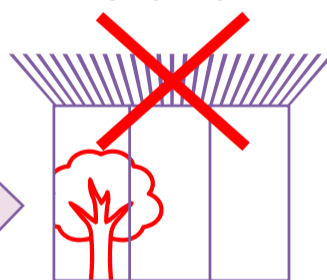

Schnellste Variante



4. Wichtig!

Das Klebeband muss auf den Untergrund und die Umgebungsbedingungen angepasst ausgewählt werden. Lass dich durch geschultes Personal beraten.

Stelle sicher, dass die Wände **tragfähig, eben, sauber und staubfrei** sind. Entferne Rückstände und Unebenheiten.



5. Weitere Informationen

Wie gross ist meine Fläche und wie viel benötige ich? 10 % Verschnitt einplanen.

2 m² = 1 Box

5 m² = 3 Boxen

15 m² = 9 Boxen

20 m² = 12 Boxen

Bei unebenen, kalten Aussenwänden sowie bei benötigten Kabelführungen wird eine hinterlüftete Unterkonstruktion empfohlen.
Sprungmass: **max. 65cm**



Waagrecht oder senkrecht installierbar.

Achtung!

Für hohe Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit nicht geeignet! (z.B. Kaminöfen, Feuchträume oder Wintergärten)

